




KÄRCHER

SC5PREMIUM SC5IK



شرکت بازرگانی خاریان
نماینده رسمی لوازم خانگی کارش در ایران

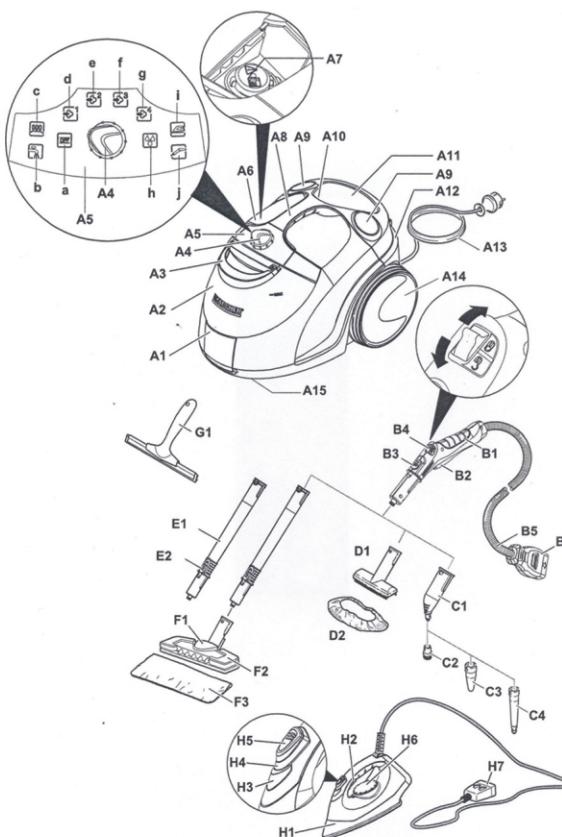

- نازل کف F1
- گیره نگهدارنده حوله F2
- حوله پارچه ای کف F3
- سری شیشه G1
- اختیاری:

 - اتو بخارشوی H1
 - دکمه بخار بالا H2
 - لامپ نشانگر گرمایش (فارنژی) H3
 - دکمه بخار پایین H4
 - قفل بخار H5
 - کنترل کننده درجه حرارت H6
 - پلاگ بخارشوی H7

شرح دستگاه:

- کانکتور دستگاه با کاور A1
- مخزن زیپاس A2
- دسته حمل مخزن زیپاس A3
- دکمه تنظیم بخار A4
- صفحه نمایشگر A5
- a: نشانگر خاموش بودن دستگاه
- b: نشانگر کمود آب دستگاه (قرمز)
- c: نشانگر گرمایش دستگاه (سبز)
- d: سطح ۱ بخار
- e: سطح ۲ بخار
- f: سطح ۳ بخار
- g: سطح ۴ بخار
- h: پاشن آب گرم
- i: نشانگر اتصال اتو
- j: نشانگر اتصال شیلنگ به بخارشوی
- درب محافظه نگهداری لوازم جانبی A6
- درب بخارشوی A7

- دسته حمل بخارشوی A8
- محل نگهداری لوله ها A9
- محل نگهداری لوازم جانبی A10
- محل نگهداری کابل دستگاه A11
- محل نگهداری نازل کف A12
- کابل دستگاه با دوشاخه A13
- چرخ های دستگاه A14
- چرخ کوچک A15
- گان بخار B1
- اهرم بخار B2
- دکمه باز کردن قفل B3
- قفل کودک B4
- شیلنگ بخارشو B5
- پلاگ بخارشو B6
- نازل سوزنی C1
- برس گرد C2
- نازل قدرتی C3
- اکستنشن نازل C4
- نازل دستی D1
- حوله پارچه ای D2
- لوله بخارشو (دو عدد) E1
- قفل باز کردن لوله E2

صرف کننده گرامی SC 5 PREMIUM

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه دستورالعمل را بخوانید و به آن عمل کنید و از آن برای استفاده بعدی نگهداری کنید.

خطر:

خطر فوری که می تواند باعث صدمه شدید یا حتی مرگ می شود.

هشدار:

موقعیت خطر احتمالی که می تواند منجر به صدمه شدید یا حتی مرگ شود.

توجه:

موقعیت خطر احتمالی که می تواند منجر به صدمه جزئی به شخص یا آسیب به عملکرد دستگاه شود.

حفاظت محیطی:

مواد بسته بندی قابل بازیافت می باشد.

برای از بین بردن مواد بسته بندی آنها را داخل زباله های معمولی قرار ندهید بلکه آنها را برای بازیافت مناسب بکار ببرید.

وسایل کهنه شامل مواد با ارزشی می باشد که قابل بازیافت اند. لطفاً برای بازیافت مناسب وسایل کهنه برنامه ریزی کنید.

استفاده صحیح:

بخارشوی را فقط برای وسایل خانگی مورد استفاده قرار دهید. این دستگاه برای تمیز کردن با بخار طراحی شده است و می تواند با لوازم جانبی مناسب که در دستورالعمل توضیح داده شده است به کار رود. حتماً توصیه های اینمی را هنگام استفاده از دستگاه به یاد داشته باشید.

دستورالعمل ایمنی:

خطرو:

- مطمئن شوید که سیم برق یا کابل اضافی در اثر کشیدن با فشار آسیب ندیده باشد. سیم برق را از گرما، روغن و لبه های تیز محافظت کنید.
- هرگز در آب مورد استفاده بخارشو از حلال، مایعات حاوی حلال، اسید رقیق نشده (مانند مواد شوینده، بنزین، تینر و استون) استفاده نکنید زیرا این مواد، بر روی مواد تشکیل دهنده دستگاه تاثیر می گذارد.
- دستگاه باید روی سطح ثابت قرار بگیرد.
- هرگز دستگاه را در مکان های خطرناک روشن یا نگهداری نکنید.
- سوئیچ بخار در حین کار کردن دستگاه باید قفل باشد.
- از دستگاه در برابر باران محافظت کنید. دستگاه را در بیرون قرار ندهید.

- ### تدابیر ایمنی:
- کنترل کننده فشار کنترل گر فشار، فشار بخار را در حین کار کردن دستگاه تا حد امکان ثابت نگه می دارد. اگر حداقل فشار بخار به ۴بار برسد، گرم کننده خاموش می شود و بر اثر افت فشار در مخزن بخار غیرفعال می شود.

- ### ترموستات ایمنی:
- اگر ترموموستات مخزن بخار از کار بیفتد و دستگاه بیش از حد گرم شود ترموموستات ایمنی دستگاه را خاموش می کند. لطفا برای دوباره نصب کردن ترموموستات ایمنی با سرویس خدمات کارشنر تماس بگیرید.

- ### قفل ایمنی:
- قفل ایمنی فشار بخاری را که در مخزن بخار به وجود می آید را می بندد. اگر کنترل گر فشار دچار نقص شده و فشار بخار در مخزن بالا رود، والو(سرپوش) کنترل فشار در قفل ایمنی باز می شود و بخار از قفل به بیرون منتشر می شود.

لطفا قبل از استفاده دوباره از دستگاه با سرویس خدمات کارشنر تماس بگیرید.

توجه:

- دستگاه نباید در مکان های که خطر انفجار وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد.
- اگر دستگاه در مکان های خطر دار مورد استفاده قرار گیرد توصیه های ایمنی باید رعایت شود.
- هرگز از دستگاه در استخر حاوی آب استفاده نکنید.
- هرگز از دستگاه برای تمیز کردن وسایل الکتریکی مانند فر، ماکروفر، تلویزیون، لامپ، سشوار و سیستم های گرمایشی الکتریکی و غیره استفاده نکنید.
- از بدون عیب بودن دستگاه و لوازم جانبی آن قبل از استفاده اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت دستگاه نباید مورد استفاده قرار گیرد.
- اگر سیم برق دچار آسیب دیدگی می باشد سریعاً توسط سرویس خدمات مشتری یا برق کار ماهر تعویض شود.
- لطفاً لوله خرطومی آسیب دیده را نیز سریعاً تعویض نمایید. شما باید تنها از لوله خرطومی توصیه شده توسط کارخانه استفاده نمایید.
- هرگز دو شاخه اصلی و سوکت را با دست مرتبط لمس نکنید.
- هرگز از دستگاه برای تمیز کردن وسایلی که محتویات خطرناک دارند استفاده نکنید.
- جریان بخار رادر فاصله نزدیک با دست لمس نکنید و هرگز جریان بخار مستقیم را به طرف اشخاص یا حیوانات قرار ندهید(خطر سوتگی).

هشدار:

- دستگاه باید تنها به منبع الکتریکی که مطابق با LEC60364 نصب شده است وصل شود.
- دستگاه باید تنها به جریان متناوب متصل شود. ولتاژ باید با پلاک روی دستگاه مطابقت داشته باشد.
- در اتفاق های مرتبط مانند حمام، دستگاه را با RCD آداپتور با سوکت متصل نمایید.
- کابل بلند نامناسب می تواند خطرساز باشد.
- محل اتصال سیم برق و کابل اضافی نباید در آب قرار گرفته باشد.
- اگر اتصال سیم برق یا کابل اضافی عوض شده است باید از فشار مکانیکی اطمینان حاصل کرد.
- کاربر باید دستگاه را به طور صحیح مورد استفاده قرار دهد. هنگام کار کردن با دستگاه باید شرایط محل را در نظر بگیرد و مراقب افراد دیگر مخصوصاً کودکان و افرادی که در نزدیکی آن هستند باشد.
- دستگاه توسط افراد(شامل کودک) با توانایی فیزیکی، ذهنی و حسی کم یا کسانی که تجربه و آگاهی کافی ندارند مورد استفاده قرار نگیرد مگر تحت نظارت شخصی مسئول ایمنی یا شخصی که به آنها آموزش استفاده از دستگاه را داده باشد.
- هرگز دستگاه را هنگام کار کردن رها نکنید.

آشنایی مختصر:

توضیحات A

در پوش پلاگ را باز کنید.

شیلنگ بخارشو را محکم به قسمت کانکتور متصل کنید. در هنگام اتصال باید صدای کلیک شنیده شود.

توضیحات B

لوازم جانبی مورد نیاز را به گان بخار متصل کنید. انتهای باز لوازم جانبی را داخل گان بخار قرار دهید و فشار

دهید تا اینکه دکمه گان بخار در محل قفل شود.

توضیحات C

قطعات اضافی را در صورت نیاز استفاده کنید برای این کار یک یا هر دو قطعه اضافی را به گان بخار متصل نمایید.

لوازم جانبی مورد نیاز را در انتهای آزاد قطعه اضافی وارد نمایید.

جدا کردن لوازم جانبی:

خطر:

ممکن است هنگام جدا کردن لوازم جانبی آب داغ بیرون ببریزد. هرگز لوازم جانبی را هنگامی که بخار بیرون

میزند جدا نکنید - خطر سوختگی

. قفل را به جلو بکشید (سوچیج بخار بسته میشود) سپس لوازم جانبی را جدا کنید.

توضیحات D

برای جدا کردن لوازم جانبی دکمه را فشار دهید و قطعه جانبی را بکشید.

پر کردن مخزن زیپاس دستگاه

مخزن زیپاس در هر زمانی قابل پر کردن می باشد.

توجه (احتیاط)

- از مواد شوینده یا مواد اضافی دیگر استفاده نکنید.

- برای پر کردن مخزن از آب مقطر خالص استفاده نکنید.

- حداکثر ۵۰٪ آب مقطر و ۵۰٪ آب شیر استفاده شود.

- از آب باران جمع شده برای پر کردن مخزن استفاده نکنید.

توضیحات:

- شما می توانید مخزن زیپاس را برداشته و آب کنید یا مستقیما روی دستگاه آن را آب کنید.

- مخزن زیپاس را تا خط ماسیموم پر کنید.

- مخزن زیپاس را در محل خود قرار دهید و به پایین فشار دهید تا در جای خود قرار بگیرد.

پر کردن مستقیم مخزن روی دستگاه:

- توسط یک ظرف مخزن زیپاس را تا خط ماسیموم پر کنید.

آشنایی مختصر:


۱- مخزن زیپاس را تا خط ماسیموم پر کنید.

۲- شیلنگ بخارشو را به دستگاه متصل کنید.

۳- دوشاخه را به برق متصل کنید و دستگاه را روشن کنید.

۴- چراغ نشانگر گرمایش (سیز) چشمک زن خواهد شد منتظر بمانید تا چراغ نشانگر ثابت شود.

۵- لوازم جانبی را به دستگاه متصل کنید. بخارشوی آماده استفاده می باشد.

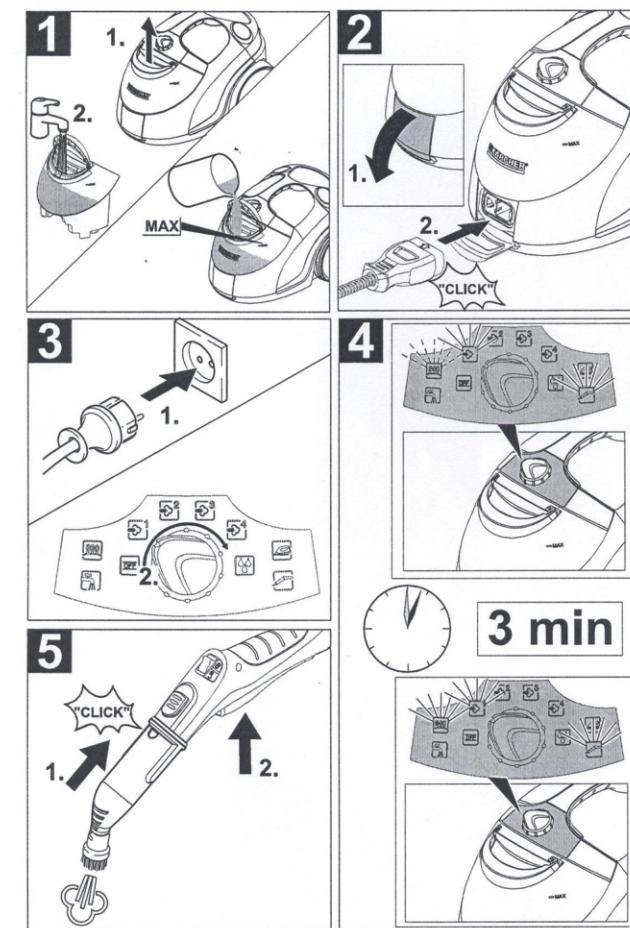

توضیحات در صفحه قبل

روشن کردن دستگاه:

دستگاه را روی سطح محکم قرار دهید.

دستگاه در حین استفاده نباید حمل شود.

دو شاخه اصلی رابه پریز وارد کنید.

دکمه روشن و خاموش را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

چراغ نشانگر گرمایش (سبز) چشمک زن خواهد شد.

توجه

در صورت موجود نبودن آب کافی در مخزن بخارشو آب از طریق پمپ آب از مخزن زاپاس به مخزن اصلی منتقل می شود که این کار حدودا چند دقیقه طول می کشد.

منتظر بمانید که چراغ نشانگر (هیتر) ثابت شود.

بخارشو آماده استفاده می باشد.

توجه









دستگاه هر ۶۰ ثانیه دریچه را می بندد که این کار مانع از ایجاد رسوب در دستگاه می شود. بسته شدن دریچه با صدای کلیک همراه است و در کار بخار اختلالی ایجاد نمی کند.

در صورت موجود نبودن آب کافی در مخزن چراغ نشانگر آب قرمز می شود و سیگنالی به گوش می رسد.

توجه

در صورت موجود نبودن آب کافی در مخزن زاپاس به مخزن اصلی بخارشو پمپ می شود. در صورتی که در مخزن زاپاس آبی موجود نباشد پمپ قادر به انتقال آب نمی باشد و بخار دستگاه قطع می شود.

در این هنگام مخزن زاپاس را تا خط ماسکیمم پر کنید، پمپ آب در فاصله کمی آب را به مخزن اصلی منتقل می کند. بخار آزاد می شود و چراغ نشانگر خاموش می شود.

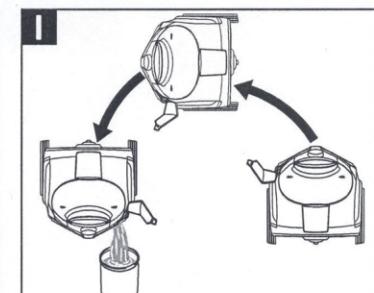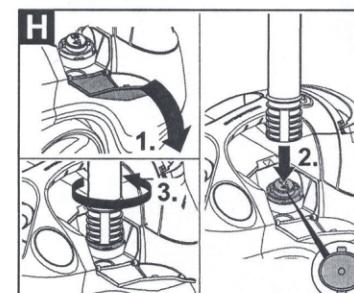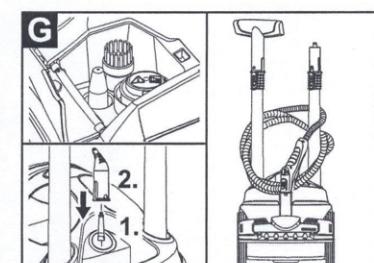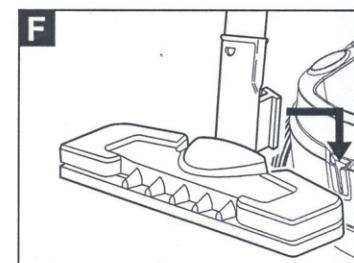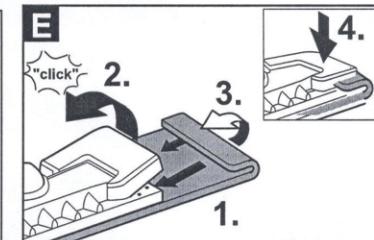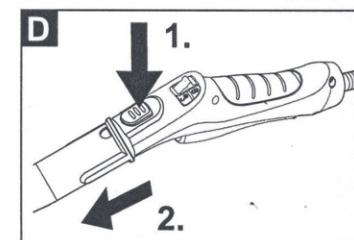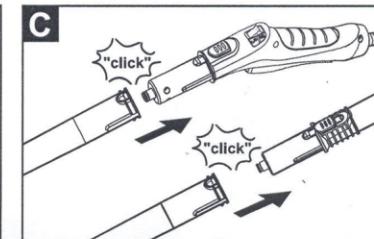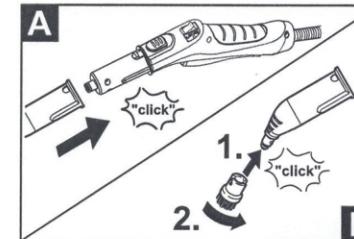

نگهداری و جمع کردن دستگاه:

- نازل قدرتی و برس گرد را در محفظه نگهداری لوازم جانبی قرار دهید.
- نازل دستی و نازل سوزنی را به لوله ها متصل کنید.
- لوله ها را داخل محفظه نگهداری مخصوص به خود قرار دهید.
- نازل کف را به قسمت نگهدارنده آن قلاب کنید.
- شیلنگ بخارشو را دور لوله ها ببیچید و انتهای آن را به نازل کف متصل کنید.
- کابل برق را جمع کنید و در محفظه نگهداری لوازم جانبی قرار دهید.

دستور العمل استفاده:

تمیز کردن سطوح:

قبل از استفاده از بخارشو سطوح را با جارو برقی تمیز کنید تا سطوح از ذرات آلودگی پاک شود. همچنین قبل از استفاده از بخار شو همیشه عکس العمل پارچه را در قسمتی که پیدا نیست امتحان کنید. ابتدا به آن بخار سنگین بدھید سپس اجازه دهید تا خشک شود بعد از آن تغییر رنگ یا تغییر حالت پارچه را بررسی کنید.

تمیز کردن روکش یا سطوح جلا دار:
هنگام تمیز کردن آشپزخانه ، مبلمان اتاق نشیمن، درها، پارکت و سطوح روکش شده پلاستیکی مراقب باشید.
واکس، پولیش مبلمان، سطوح پلاستیکی یا رنگ شده ممکن است جدا شود یا لکه دار شود. بنابراین همیشه این سطوح را با حوله بخار تمیز کنید.

احتیاط:

- هرگز بخار را به طور مستقیم به طرف لبه های چسب دار نگیرید چون ممکن است لبه ها از هم جدا شوند.
- بخارشو را برای سطوح چوبی یا پارکت استفاده نکنید.

تمیز کردن شیشه:

هنگامی که درجه حرارت بیرون پائین باشد مخصوصا در زمستان سطح شیشه را کاملا با فشار ملایم بخار گرم کنید. با این کار از انقباض شیشه که باعث شکسته شدن آن می شود جلوگیری می شود.

احتیاط:

بخار را به طرف قسمت های بسته فرم پنجره نگیرید تا آسیب دیدگی آن جلوگیری شود.

تنظیم میزان بخار:

- برای تنظیم بخار خروجی از سوئیچ بخار استفاده کنید.
- سوئیچ تنظیم بخار دارای ۵ حالت می باشد:

سطح بخار ۱: آلودگی های سبک مانند خاک و همچنین سطوح حساس مانند گیاهان و سطوح روکش دار

های باران و لکه های خمیر دندان و سطوحی مانند آینه، شیشه، پلاستیک و سطوح فلزی

سطح بخار ۲: آلودگی های متوسط یا آلودگی های تازه مانند جای دست، خاک، پسمانده مواد غذایی، قطره

شیشه، بالای اجاق گاز کاشی و کف، پی وی سی و لینولیوم

سطح بخار ۳: آلودگی های قدیمی مواد غذایی، مانده مواد شوینده، جرم آهکی، لایه

های سنگین روغن، لکه های آب و سطوحی مانند سطوح کاشی، پی وی سی، لینولیوم، درزهای بین کاشی، سینک ظرفشویی و شیرهای حمام و سرویس بهداشتی

سطح بخار ۴: سطوح ناهموار و زاویه دار که می شود به آنها آب اسپری کرد مانند آلودگی هایی که در گوشه ها

هستند و جرم های سبک آهکی و سطوحی مانند قفسه های حمام و اجاق گاز

گرم کننده دستگاه (هیتر) در فاصله زمانی منظم روشن می شود تا فشار مخزن در سطح ثابتی بماند در این زمان

چراغ نشانگر سبز چشمک زن می شود.

خاموش کردن دستگاه

- دکمه خاموش و روشن را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.
- دو شاخه اصلی را از پریز خارج کنید.
- در پوش پلاگ را پایین بکشید و شیلنگ را از دستگاه جدا کنید.
- آب باقی مانده در مخزن زپاس را خالی کنید.

وارانتی:

وارانتی منتشر شده توسط کمپانی کارشنر در تمامی کشورها قابل اجرا می باشد. در طول مدت وارانتی نقص

دستگاه در صورتی که به دلیل اشکال خود دستگاه باشد بدون هزینه برای شما برطرف خواهد شد. در صورت

نیاز به وارانتی به سرویس خدمات مشتری کارشنر مراجعه نمائید.

لطفا مدارک خرید را ارائه نمائید.

گان بخار:

شما می توانید از گان بخار بدون اضافه کردن وسیله دیگری استفاده کنید.

برای مثال: برای بدن بو و چروک از لباس های آویزان شده با بخار دادن به آنها از فاصله ۱۰ تا ۲۰ سانتی متری.

۲۰ سانتی متری.

برای گردگیری مرتبط حوله ای را خیلی کم بخار می دهیم و وسایل را با آن تمیز می کنیم.

نازل سوزنی:

استفاده از این نازل در نواحی آلوده می باشد. هر چه درجه حرارت و میزان بخار خروجی نازل بیشتر باشد تاثیر

تمیز کنندگی بیشتر می شود. مخصوصا مناسب برای لوله ها، سنگ، سرویس بهداشتی و بخاری.

سنگ آهک سر سخت را با سرمه مرتبط کرده و اجازه دهد تا تقریبا ۵ دقیقه واکنش دهد.

برس گرد:

برس گرد را مستقیما به نازل کوچک متصل کنید. مخصوصا مناسب برای محل هایی که دسترسی به آنها سخت

می باشد مانند لوله ها

احتیاط: مناسب برای تمیز کردن سطوح حساس نمی باشد.

نازل دستی:

حوله پارچه ای را روی نازل دستی بکشید مخصوصا مناسب برای نواحی کوچک قابل شستشو، آینه و مبلمان پارچه ای

نازل کف:

مناسب برای تمامی دیوارهای شستشو و سطوح پوشش دار برای مثال: سطوح سنگی، کاشی و سطوح pvc

هنگام تمیز کردن سطوح که آلودگی زیاد دارد نازل را به آرامی حرکت دهید تا بخار مدت زمان بیشتری روی سطح

کنیف عمل کند.

نکته:

باقیمانده مواد شوینده و حالل ها روی سطوح باقی می ماند و ممکن است ایجاد لکه کند که این لکه ها با تکرار عمل

تمیز کردن از بین می روند.

نازل قدرتی:

نازل قدرتی در موقع استفاده به نازل سوزنی متصل می شود و فشار و قدرت بخار را افزایش می دهد. بنابراین ▪ این

نازل برای تمیز کردن آلودگی های سخت و گوشه ها مناسب می باشد.

اکستشن نازل:

مناسب برای نواحی که در دسترس نمی باشد مانند گوشه ها یا درزهای باریک

توضیحات G

- حوله پارچه ای را به نازل کف متصل کنید.
- حوله پارچه ای را تا زده و نازل کف را در روی آن قرار دهید.
- گیره نگه دارنده را باز کنید.
- انتهای حوله را در قسمت باز شده قرار دهید.
- گیره نگه دارنده را بینندید.

احتیاط:

انگشت خود را بین گیره ها وارد نکنید.

پارک کردن نازل کف:

هنگام استراحت دستگاه نازل کف را به محل نگهداری آن قلاب کنید.

شستن مخزن:

مخزن بخارشو را بعد از ده بار پر شدن شستشو دهید.

▪ مخزن را با آب پر کنید و آن را محکم تکان دهید. این کار جرم های کف مخزن را حل می کند.

▪ کابل برق را از دوشاخه جدا کنید.

▪ منتظر بمانید تا دستگاه خنک شود.

▪ مخزن زایپاس را خالی کنید.

▪ درب محافظه لوازم جانبی را باز کنید و درب بخارشوی را باز کنید.

▪ برای باز کردن درب بخارشو انتهای یکی از لوله ها را روی درب بخارشوی قرار دهید لوله را بچرخانید و درب

را باز کنید.

▪ مخزن را با آب پر کنید و آن را محکم تکان دهید. این کار جرم های کف مخزن را حل می کند.

▪ مخزن بخارشوی را کاملا خالی کنید.

سری شیشه:

کاربرد

شیشه و آینه

سطوح شیشه ای حمام

هرگونه سطوح صاف

ابتدا سطح مورد نظر را با فاصله تقریبا ۲۰ سانتی متری با بخار مرتبط کنید. سپس سری شیشه را از بالا به پایین

بکشید آب اضافی در پایان شیشه و لبه لاستیکی نازل را بعد از هر بار کشیدن آن با حوله تمیز کنید.

مراقبت از لوازم جانبی:

نکته: حوله کف و... قبل اشسته شده است و آماده استفاده برای بخارشو می باشد.
شما می توانید حوله ها را با ماشین لباسشویی و با ۶۰ درجه سانتی گراد بشویید. از مایع نرم کننده استفاده نکنید زیرا روی اثر پاک کنندگی آن تاثیر می گذارد.

اشکالات:

- اغلب اشکالات دستگاه به دلایل ساده می باشند و شما میتوانید با پیروی از موارد زیر آن را برطرف کنید.
- اگر تردید دارید یا مشکل شما در قسمت زیر ذکر نشده با سرویس خدمات تماس بگیرید.

خطر:

- همیشه قبل جمع کردن دستگاه دو شاخه اصلی را از پریز بپرسید و اجازه دهید تا دستگاه خنک شود.
- کارهای تعمیری تنها باید توسط سرویس خدمات مشتری انجام شود.

زمان گرم شدن طولانی:
■ مخزن بخارشو جرم گرفته است.
■ مخزن را جرم گیری نمائید.

دستگاه بدون بخار:

چراغ نشانگر آب با صدای سیگنال شروع به چشمک زدن می کند.
در مخزن آب وجود ندارد:

- مخزن زیپاس را تا خط ماسکیمم آب کنید.
- لامپ نشانگر آب (قرمز) روشن می شود:
- نبودن آب در مخزن و گرم شدن بیش از حد دستگاه دستگاه را خاموش کنید.
- داخل مخزن زیپاس آب بریزید.
- دستگاه را روشن کنید.

مخزن زیپاس به درستی در محل خود قرار نگرفته یا رسوب کرده است:
■ مخزن زیپاس را برداشته و بشویید.

- مخزن زیپاس را در جای خود قرار داده به پایین فشار دهید تا در محل مناسب خود قرار گیرد.
- بیرون آمدن آب غیر معمول به همراه بخار:
- مخزن بخار را آبکشی یا جرمگیری کنید.

- دسته بخار فشارداده نمی شود:
- سوئیچ بخار روی حالت قفل کودک می باشد.
- قفل سوئیچ بخار را به عقب بکشید.

لوازم اضافی:

تنها از لوازم جانبی اصلی کارچر استفاده نمائید. لیست لوازم جانبی را در انتهای دستورالعمل خواهید دید.

جرم گیری مخزن:

نکته: اگر همیشه از آب مقطر استفاده می کنید نیازی به جرم گیری مخزن نمی باشد.

■ هنگامی که دیواره های مخزن جرم گرفت پیشنهاد میکنیم که مخزن را طبق جدول زیر جرم گیری کنید(پر کردن مخزن = 2f^2)

نکته: لطفا برای مشخص شدن سختی آب با کمپانی تهیه آب محلی تماس بگیرید.

■ دوشاخه اصلی را از پریز بکشید.

■ مخزن بخار را کاملا خالی کنید.

میزان سختی	DH	MMOL/L	RF
مالیم	۷-۰	۳/۱-۰	۱۰۰
متوسط	۱۴-۷	۵/۲-۳/۱	۹۰
سخت	۲۱-۱۴	۸/۳-۵/۲	۷۵
خیلی سخت	>۲۱	>۸/۳	۵۰

هشدار:

تنها از محصولات تایید شده کارشنر برای از بین بردن نقص دستگاه استفاده کنید.

احتیاط: برای جرم گیری از قرص جرم گیری کارشنر استفاده کنید و هنگام استفاده از آن از دستورالعمل پیروی کنید.

■ هنگام پر و خالی کردن بخار شو احتیاط کنید. محلول جرم گیر می تواند اثر مخرب روی سطوح حساس داشته باشد.

■ محلول ضد جرم را داخل مخزن بریزید ، مخزن را آب کنید و اجازه دهید تا حدود ۸ ساعت واکنش می دهد.

هشدار:

در بخارشو را هنگام جرم گیری سفت نکنید.

■ هنگامی که ماده جرم گیری در مخزن می باشد از بخار شو استفاده نکنید.

■ ماده جرم گیری را بعد از ۸ ساعت خالی کنید. مقدار کمی از محلول در مخزن خواهد ماند. بنابراین باید مخزن را دو یا سه بار با آب سرد آبکشی کنید تا باقیمانده جرم گیر بر طرف شود.

خریدار محترم:

لطفاً این راهنمای مطالعه کرده و در اولین استفاده از دستگاه آن را مدنظر قرار دهید دفترچه راهنمای برای استفاده های بعدی یا کاربران دیگر نزد خود نگهدارید.

- استفاده صحیح و مناسب.

این وسیله فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است.
این دستگاه به منظور پخارش‌ویی تهیه شده و دارای یک سری لوازم جانبی مناسب است که در این راهنمای قید گردیده است.

لطفاً نکات ایمنی این راهنمای مطالعه نمایید.
محصولات خانگی کارشنر فقط با ضمانتنامه شرکت بازرگانی خاریان

دفتر مرکزی: اصفهان خیابان صائب، جنب دبیرستان صائب، خاریان
تلفن: ۰۳۱-۹۵۰۱۰۰۲۹ - ۳۲۳۷۰۶۱۲ - ۰۳۱ فاکس: ۹۵۰۱۰۰۲۹

دفتر تهران: میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۸ ساختمان پزشکان، طبقه دوم، واحد ۷
کدپستی: ۱۵۸۵۹۵۵۶۳۴ تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۶۲۶۲۴